


GARMIN®

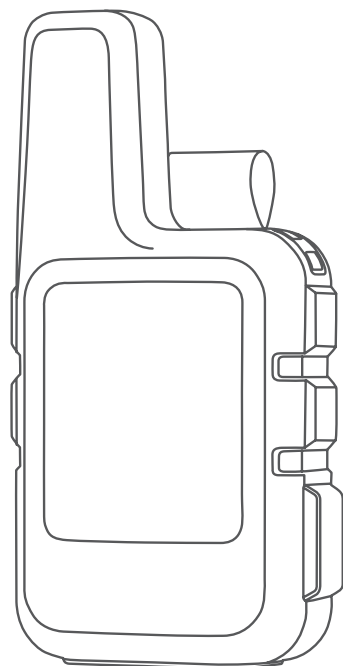

# INREACH® MINI 2

---

Посібник користувача

© Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії, 2022

Усі права захищені. Відповідно до законів про авторське право цей посібник заборонено повністю або частково копіювати без письмової згоди Garmin. Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію та вносити зміни до змісту цього посібника без обов'язку повідомляти будь-яку особу чи організацію про такі зміни або вдосконалення. Відвідайте вебсайт [www.garmin.com](http://www.garmin.com) для отримання поточних оновлень і додаткової інформації, що стосується використання цього продукту.

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® і TracBack® є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрованими в США та інших країнах. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin ResponseSM і MapShare™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки заборонено використовувати без офіційного дозволу компанії Garmin.

Текстова торгова марка BLUETOOTH® і логотипи належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких торгових марок із боку компанії Garmin здійснюється за ліцензією. Facebook™ і логотип Facebook є торговими марками компанії Facebook та її дочірніх компаній. Iridium® є зареєстрованою торговою маркою Iridium Satellite LLC. TWITTER™ і логотип Twitter є торговими марками компанії Twitter, Inc. або її філій. Інші торгові марки й торгові назви належать відповідним власникам.

## Зміст

<b>Вступ</b> .....	<b>1</b>	Спільне використання вашої вебсторінки MapShare.....	10
Початок роботи.....	1	SOS.....	10
Огляд пристрою.....	1	Виклик рятувальної служби за допомогою сигналу SOS.....	11
Кнопки.....	2	Надсилання власного повідомлення SOS.....	11
Увімкнення пристрою.....	2	Скасування запиту на SOS.....	12
Перегляд головного меню.....	2	<b>Віджет навігації</b> .....	<b>12</b>
Меню стану акумулятора.....	2	Отримання супутникових сигналів GPS.....	12
Перегляд стрічки віджетів.....	3	Панорамування та масштабування мапи.....	12
Стрічка віджетів.....	3	Зміна орієнтації мапи.....	13
Значки стану.....	4	Встановлення курсу за компасом.....	13
З'єднання телефона та активація пристрою.....	4	Калібрування компаса.....	13
Програма Garmin Messenger.....	5	Повідомлення про ваше поточне місцезнаходження.....	13
Garmin Explore.....	5	Точки маршруту.....	13
Мережа Iridium Satellite.....	5	Збереження вашого поточного місцезнаходження як точки маршруту.....	13
Функції, що потребують підключення через Bluetooth.....	5	Збереження місцезнаходження з повідомлення як точки маршруту..	14
Синхронізація даних inReach.....	6	Навігація до точки маршруту.....	14
Перевірка пристрою.....	6	Перегляд деталей точки маршруту..	14
<b>Функції пристрою inReach</b> .....	<b>6</b>	Редагування точки маршруту.....	14
Повідомлення.....	6	Видалення точки маршруту.....	14
Надсилання контрольного повідомлення.....	6	Навігація за допомогою TracBack® .....	14
Надсилання текстового повідомлення.....	7	Маршрути.....	14
Публікація в соціальних мережах.....	7	Навігація за збереженим маршрутом.....	15
Перевірка повідомлень.....	7	Зворотний рух маршрутом.....	15
Відповідь на повідомлення.....	8	Перегляд деталей маршруту.....	15
Додавання контакту з повідомлення.....	8	Видалення маршруту.....	15
Перегляд деталей повідомлення.....	8	Активність.....	15
Перехід до місцезнаходження з повідомлення.....	8	Перегляд даних про поточну активність.....	15
Видалення повідомлень.....	8	Перехід до точки початку поточної активності.....	15
Контакти.....	8	Навігація за збереженим маршрутом активності.....	15
Додавання контакту.....	8	Перегляд збережених записів про активність.....	15
Редагування контакту.....	9		
Видалення контакту.....	9		
Відстеження за допомогою inReach.....	9		
Активація функції відстеження.....	9		
Вимкнення функції відстеження.....	9		

Видалення запису про активність ...	16	На моєму пристрої встановлена	
Вимкнення функції навігації .....	16	не та мова .....	24
<b>Погода .....</b>	<b>16</b>	Заряджання пристрою inReach.....	25
Додавання точки маршруту як місця,		Економія енергії під час	
для якого надаватиметься прогноз		заряджання пристрою .....	26
погоди.....	16	Технічні характеристики .....	26
Налаштування місця, для якого		Інформація про акумулятор .....	26
надається прогноз погоди.....	16		
Запит на прогноз погоди inReach .....	16		
Оновлення прогнозу погоди inReach ..	17		
Видалення місця, для якого			
надається прогноз погоди.....	17		
<b>Використання даних та історія .....</b>	<b>17</b>		
Перегляд деталей плану .....	17		
Перегляд інформації			
про використання даних.....	17		
<b>Налаштування пристрою .....</b>	<b>18</b>		
Налаштування відстеження .....	18		
Налаштування звуків.....	18		
Налаштування мапи .....	18		
Налаштування телефону.....	18		
Налаштування inReach Remote .....	19		
Налаштування системи.....	19		
Налаштування часу .....	20		
Налаштування одиниць			
вимірювання .....	20		
Налаштування формату			
координат .....	20		
<b>Інформація про пристрій.....</b>	<b>21</b>		
Оновлення продукту .....	21		
Налаштування Garmin Express .....	21		
Отримання додаткової інформації ..	21		
Перегляд нормативної інформації			
та інформації про відповідність			
електронним етикеткам.....	21		
Прикріплення адаптера			
для кріплення.....	22		
Прикріплення шнура.....	23		
Блокування та розблокування			
кнопок .....	23		
Догляд за пристроєм.....	23		
Очищення пристрою .....	23		
Усунення несправностей .....	24		
Збільшення ресурсу акумулятора....	24		
Скидання всіх налаштувань			
за замовчуванням .....	24		



# Вступ

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дивіться інструкцію «Важлива інформація про безпеку та продукт», що міститься в коробці з продуктом, щоб ознайомитися з попереджувальною та іншою важливою інформацією про продукт.


## Початок роботи

Виконайте ці кроки під час першого використання пристрою для його налаштування та ознайомлення з основними функціями.





- 1 Натисніть і утримуйте , щоб увімкнути пристрій.
- 2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб вибрати потрібну мову й розпочати активацію пристрою.
- 3 Завантажте додаток Garmin Messenger™ на свій телефон і дотримуйтеся інструкцій на екрані для з'єднання та активації свого пристрою («З'єднання телефону та активація пристрою», сторінка 4).  
Ви можете використовувати додаток Garmin Messenger для створення та надсилання повідомлень за допомогою телефона.
- 4 Завантажте додаток Garmin Explore™ на свій телефон і ввійдіть у систему, використовуючи дані облікового запису, які ви використовували для активації плану обслуговування.  
Ви можете користуватися додатком Garmin Explore для планування подій, навігації та обміну даними з друзями й родиною.
- 5 Синхронізуйте свій пристрій із додатком Garmin Messenger або Garmin Explorer («Синхронізація даних inReach», сторінка 6).
- 5 Перевірте свій пристрій перед початком поїздки («Перевірка пристрою», сторінка 6).

## Огляд пристрою



①	Антенна Internal Iridium®
②	Кнопки
③	USB-порт (під вологонепроникною кришкою)
④	Кнопка SOS (під захисною кришкою)
⑤	 Кнопка ввімкнення
⑥	Кріпильний гвинт



## Кнопки

	Натисніть, щоб прокрутити меню, сторінки й налаштування. На домашній сторінці натисніть, щоб переглянути стрічку віджетів.
	Натисніть, щоб прокрутити меню, сторінки й налаштування. На домашній сторінці натисніть, щоб переглянути стрічку віджетів.
	Натисніть, щоб скасувати або повернутися на попередню сторінку.
OK	Натисніть, щоб обрати функцію або підтвердити повідомлення. На домашній сторінці натисніть, щоб відкрити головне меню Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань для поточної відкритої сторінки (якщо така є).
	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути пристрій. Натисніть, щоб відкрити меню.

### Увімкнення пристрою

Натисніть і утримуйте .

### Перегляд головного меню

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Натисніть  або  для прокручування налаштувань меню.

### Меню стану акумулятора

У меню стану акумулятора відображається час автономної роботи пристрою. У ньому також можна виконати налаштування та вимкнути пристрій.

Натисніть , щоб відкрити меню стану акумулятора.

. Відображає поточний рівень заряду акумулятора.

**Lock Buttons (Блокування кнопок).** Блокує кнопки пристрою для запобігання випадковому натисканню кнопок.

**Mute Sounds (Вимкнення звуку).** Вимикає всі звукові сигнали пристрою.

**Brightness (Яскравість).** Регулює яскравість екрана.

**Power Off (Вимкнення живлення).** Вимикає пристрій.

## Перегляд стрічки віджетів

Стрічка віджетів забезпечує швидкий доступ до повідомлень, даних віджетів відстеження, навігації, погоди тощо («Стрічка віджетів», сторінка 3).

1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼.

Пристрій прокручує стрічку віджетів і відображає зведені дані для кожного з віджетів.



2 Натисніть **OK**, щоб переглянути додаткову інформацію.

3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань (за наявності).

## Стрічка віджетів

На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.

**Home page (Домашня сторінка).** Відображає значки дати, часу й статусу («Значки стану», сторінка 4).

**Activation (Активация).** Дозволяє активувати ваш пристрій, якщо ви пропустили цей крок під час початкового налаштування («З'єднання телефона та активація пристрою», сторінка 4).

**Messages (Повідомлення).** Дозволяє відправляти й отримувати текстові повідомлення, використовуючи супутникову мережу Iridium («Повідомлення», сторінка 6).



**Tracking (Відстеження).** Дозволяє запускати й зупиняти функцію відстеження. Під час відстеження в стрічці віджетів пристрій показує відстань, яку ви пройшли, і час, витрачений на відстеження («Відстеження за допомогою inReach», сторінка 9).

**Navigation (Навігація).** Відображає інформацію про місцезнаходження та надає доступ до додаткових функцій навігації («Віджет навігації», сторінка 12).

**Weather (Погода).** Дозволяє перевіряти прогноз погоди («Погода», сторінка 16).

**Check for Messages (Перегляд повідомлень).** Дозволяє перевіряти наявність нових повідомлень («Перевірка повідомлень», сторінка 7).

## Значки стану

	Передавання даних
	Ввімкнення відстеження
	Навігація
	Непрочитані повідомлення
	Вимкнення звуків
	Заряджання акумулятора
	Завершення заряджання
	Наближення до мінімальної робочої температури
	Наближення до максимальної робочої температури

## З'єднання телефону та активація пристрою

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перш ніж ви зможете користуватися функціями inReach свого пристрою, включно з обміном повідомленнями, сигналом SOS, функцією відстеження та сервісом прогнозу погоди inReach, ви маєте оформити активну підписку на супутниковий зв'язок. Завжди перевіряйте свій пристрій перед використанням на вулиці.

Пристрій inReach працює найкраще, якщо його підключено до програми Garmin Messenger. Програма дозволяє створювати й надсилати повідомлення за допомогою телефона, а також синхронізувати контакти та контрольні повідомлення з пристроєм.

- 1 Увімкніть пристрій inReach.
- 2 Тримайте сумісний телефон на відстані 10 м (33 фути) від пристрою.
- 3 Завантажте програму Garmin Messenger із магазину додатків на телефоні й дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення процесу з'єднання.
- 4 Дотримуйтеся інструкцій на екрані для активації плану абонентського обслуговування.

Після з'єднання пристроїв підключення відбувається автоматично, якщо вони ввімкнені й знаходяться в радіусі дії Bluetooth®.

## Програма Garmin Messenger

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перш ніж ви зможете користуватися певними функціями inReach програми Garmin Messenger, включно із сигналом SOS, функцією відстеження та сервісом прогнозу погоди inReach, ви маєте оформити активну підписку на супутниковий зв'язок і підключити пристрій inReach. Завжди перевіряйте додаток перед використанням на вулиці.

Якщо у вас є підписка inReach і підключений пристрій inReach, ви можете користуватися програмою Garmin Messenger для керування функцією відстеження, сигналом SOS, сервісом прогнозу погоди inReach, своїм планом обслуговування. Крім того, ви можете надсилати повідомлення іншим користувачам пристроїв inReach, а також друзям і родині за допомогою програми. Програма працює як через супутникову мережу Iridium, так і через Інтернет (за допомогою бездротового з'єднання або стільникових даних на вашому телефоні). У разі надсилання повідомлень із використанням бездротового з'єднання або стільникових даних на вашому телефоні плата за передавання даних або додаткова плата за вашу підписку inReach не стягується. За отримані повідомлення може стягуватися плата, якщо спроба доставлення повідомлення здійснюється як через супутникову мережу Iridium, так і через Інтернет. Застосовуються стандартні тарифи для текстових повідомлень, встановлені для вашого тарифного плану мобільного передавання даних.

Без підписки inReach програма також надає можливість обмінюватися повідомленнями з друзями й членами родини. Будь-хто може завантажити програму та підключити свій телефон, що дозволить спілкуватися з іншими користувачами програми через Інтернет (авторизація не потрібна). Користувачі програми також можуть створювати групові текстові чати з іншими телефонними номерами SMS. Нові учасники, додані до групового чату, можуть завантажити програму, щоб бачити повідомлення від інших учасників.

### Garmin Explore

Вебсайт і програма Garmin Explore дозволяють планувати подорожі й використовувати хмарне сховище для зберігання точок маршруту, маршрутів і колекцій. Вони пропонують розширене планування як в онлайн-, так і офлайн-режимі, що дозволяє ділитися даними й синхронізувати їх із сумісним пристроєм Garmin®. Ви можете завантажити в програму мапи для офлайн-доступу, а потім користуватися навігацією будь-де без застосування стільникового зв'язку.

Ви можете завантажити програму Garmin Explore з магазину додатків на свій телефон або перейти на вебсайт [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

### Мережа Iridium Satellite

Для передавання повідомлень і відстеження точок через супутникову мережу Iridium ваш пристрій має бути направлений у небо. У місцях із перешкодами ваш пристрій намагатиметься надіслати інформацію, доки не отримає супутникового сигналу.

**КОРИСНА ПОРАДА.** Для найкращого підключення до супутників розмістіть пристрій так, щоб антена була спрямована в небо.

### Функції, що потребують підключення через Bluetooth

Пристрій має кілька функцій для сумісної роботи з телефоном через Bluetooth за допомогою програм Garmin Explore та Garmin Messenger.

**Downloadable Features (Функції для завантаження).** Переглядайте завантажені мапи, як-от аерофотознімки та стандартні листи топографічних мап USGS, на своєму телефоні в програмі Garmin Explore. Завантажте мапи перед поїздкою.

**Sync (Синхронізація).** Програми Garmin Explore та Garmin Messenger можуть синхронізувати дані з вашим пристроєм, наприклад зміни в планах, контакти й повідомлення.

**Messages (Повідомлення).** У програмах Garmin Explore та Garmin Messenger можна читати й створювати повідомлення, а також вони дозволяють керувати списком контактів у телефоні. Повідомлення з'являються на обох пристроях.

**ПРИМІТКА.** Одночасно до пристрою inReach можна під'єднати лише один телефон.

## Синхронізація даних inReach

Після того як ви зміните свої дані, як-от плани, контакти або повідомлення про реєстрацію, вам потрібно синхронізувати пристрій за допомогою програми.

- 1 Відкрийте програму з'єднання Garmin Messenger або Garmin Explore.
- 2 Зачекайте, поки ваші дані синхронізуються.  
**КОРИСНА ПОРАДА.** Ви можете перевірити стан підключення на вкладці Device (Пристрій) у програмі.

## Перевірка пристрою

Ви маєте перевірити пристрій на відкритій місцевості, перш ніж використовувати його в подорожі, щоб переконатися, що ваша підписка на супутниковий зв'язок активна.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Service Plan > Test Service (План обслуговування > Перевірка обслуговування)**.
- 3 Натисніть **OK**.
- 4 Натисніть **Begin Test (Почати перевірку)**.  
Зачекайте на тестове повідомлення від пристрою. Отримання повідомлення про підтвердження буде означати, що ваш пристрій готовий до використання.

## Функції пристрою inReach

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перш ніж ви зможете користуватися функціями inReach свого пристрою inReach Mini 2, включно з функцією обміну повідомленнями, надання сигналу SOS, відстеження та сервісом прогнозу погоди inReach, ви маєте оформити активну підписку на супутниковий зв'язок. Завжди перевіряйте свій пристрій перед використанням на вулиці.

Переконайтеся, що ви знаходитесь на відкритій місцевості під час використання функцій обміну повідомленнями, відстеження та надання сигналу SOS, оскільки для належної роботи цих функцій потрібен супутниковий доступ.

### ЗАУВАЖЕННЯ

Деякі юрисдикції регулюють або забороняють використання пристроїв супутникового зв'язку. Користувач несе відповідальність за знання та дотримання всіх чинних законів у юрисдикціях, де може використовуватися пристрій.

## Повідомлення

Ваш пристрій inReach Mini 2 надсилає та приймає текстові повідомлення за допомогою супутникової мережі Iridium. Ви можете відправляти повідомлення на номер телефону за допомогою SMS, електронної пошти або іншого пристрою, що використовує технологію inReach. Кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, містить інформацію про ваше місцезнаходження там, де це дозволено.

## Надсилання контрольного повідомлення

Контрольне повідомлення — це повідомлення з попередньо визначеним текстом і одержувачами. Ви можете використовувати програму Garmin Messenger для налаштування переліку одержувачів.




- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Check In (Контроль)**.
- 3 Натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити контрольні повідомлення.
- 4 Натисніть **OK** для вибору повідомлення.
- 5 Натисніть **OK** для надсилання повідомлення.

## Надсилання текстового повідомлення

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Send Message (Відправити повідомлення)**.
- 3 Оберіть одержувачів зі своїх контактів або оберіть пункт **Type Contact (Новий контакт)**, щоб ввести контактну інформацію кожного одержувача.
- 4 Оберіть пункт **Next (Наступний)**.
- 5 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ▲, щоб почати з попередньо написаного повідомлення, або ▼, щоб прокрутити шаблони повідомлень.  
**ПРИМІТКА.** Ви можете додавати й редагувати шаблони повідомлень на вебсайті Garmin Explore.
  - Щоб написати власне повідомлення, оберіть пункт **Type Message (Створити повідомлення)**.  
**ПРИМІТКА.** Щоб обрати запропонований варіант тексту для автозаповнення, почніть вводити слово, натисніть та утримуйте **OK** і використайте ▲ та ▼, щоб прокрутити запропоновані варіанти.
- 6 Коли закінчите писати повідомлення, оберіть ✓.
- 7 Натисніть **OK** для надсилання повідомлення.

## Публікація в соціальних мережах

Ви можете зв'язати свої облікові записи Facebook™ і Twitter™ зі своєю вебсторінкою MapShare™. Перейдіть на вебсайт [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) для завершення налаштувань.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Send Message (Відправити повідомлення)**.
- 3 Оберіть один або декілька варіантів:
  - Щоб зробити публікацію у своєму обліковому записі Facebook, оберіть .
  - Щоб зробити публікацію на своїй вебсторінці MapShare, оберіть .
  - Щоб зробити публікацію у своєму обліковому записі Twitter, оберіть .
- 4 Оберіть **Next (Наступний)**.
- 5 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ▲, щоб почати з попередньо написаного повідомлення, або ▼, щоб прокрутити шаблони повідомлень.
  - Щоб написати власне повідомлення, оберіть пункт **Type Message (Створити повідомлення)**.
- 6 Коли закінчите писати повідомлення, оберіть ✓.
- 7 Натисніть **OK** для публікації повідомлення.

## Перевірка повідомлень

Коли ви надсилаєте повідомлення, ваш пристрій очікує на відповідь протягом 10 хвилин. Пристрій також щогодини перевіряє наявність нових повідомлень. Коли ви використовуєте функцію відстеження inReach, ваш пристрій автоматично перевіряє наявність повідомлень через певний інтервал відстеження.

**ПРИМІТКА.** Щоб отримувати повідомлення, ваш пристрій має знаходитися на відкритій місцевості й у радіусі дії супутника під час перевірки повідомлень.

Ви можете примусово перевірити наявність повідомлень вручну, надсилаючи повідомлення або точки відстеження. Під час перевірки ваш пристрій підключається до супутників та отримує повідомлення, які очікують надсилання на ваш пристрій.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку швидкого перегляду віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Check for Messages (Перевірити повідомлення)**.



## Відповідь на повідомлення

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог.
- 3 Оберіть пункт **Reply (Відповісти)**.
- 4 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ▲, щоб почати з попередньо написаного повідомлення, або ▼, щоб прокрутити шаблони повідомлень.
  - Щоб написати власне повідомлення, оберіть пункт **Type Message (Створити повідомлення)**.
- 5 Коли закінчите писати повідомлення, оберіть ✓.
- 6 Натисніть **OK** для надсилання повідомлення.

## Додавання контакту з повідомлення

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог.
- 3 Оберіть пункт **Add Contact (Додати контакт)**.  
**КОРИСНА ПОРАДА.** Ви можете редагувати деталі наявного контакту або додати новий запис контакту.

## Перегляд деталей повідомлення

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог.
- 3 Оберіть повідомлення.
- 4 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 5 Оберіть пункт **View Details (Перегляд подробиць)**.

## Перехід до місцезнаходження з повідомлення

Коли ви отримуєте повідомлення з іншого пристрою з технологією inReach, повідомлення може містити інформацію про місцезнаходження. Тож ви можете переглянути місцезнаходження, звідки було надіслано повідомлення.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог з інформацією про місцезнаходження.
- 3 Оберіть повідомлення.
- 4 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 5 Оберіть пункт **Navigate (Навігація)**.

## Видалення повідомлень

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог.
- 3 Оберіть пункт **Delete (Видалити)**.

## Контакти

Ви можете додавати, видаляти й редагувати контакти на пристрої inReach Mini 2.

### Додавання контакту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Contacts > Add Contact (Контакти > Додати контакт)**.
- 3 Оберіть елемент для редагування.
- 4 Введіть нову інформацію.



## Редагування контакту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Contacts (Контакти)**.
- 3 Оберіть контакт.
- 4 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 5 Оберіть пункт **Edit Details (Редагувати деталі)**.
- 6 Оберіть елемент для редагування.
- 7 Введіть нову інформацію.

## Видалення контакту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Contacts (Контакти)**.
- 3 Оберіть контакт.
- 4 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 5 Оберіть пункт **Delete (Видалити)**.

## Відстеження за допомогою inReach

Ви можете використовувати функцію відстеження на своєму пристрої inReach Mini 2, щоб записувати точки відстеження та передавати їх через супутникову мережу Iridium із зазначеним інтервалом надсилання. Точки відстеження відображаються на вебсайті Garmin Explore та сторінці відстеження MapShare.

## Активація функції відстеження

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Start Tracking (Почати відстеження)**.  
Ваш маршрут і точки відстеження відображаються на вашій вебсторінці MapShare, щоб друзі та родина могли бачити маршрут вашої подорожі. Після запуску функції відстеження шлях, який ви долаєте, зберігається в даних про вашу активність.

## Вимкнення функції відстеження

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Stop Tracking (Припинити відстеження)**.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
  - Щоб повернутися до початкової точки, виберіть **Back to Start (Повернутися до початку)**.
  - Щоб зберегти маршрут у записі про активність, виберіть **Save (Зберегти)**.
  - Щоб очистити маршрут, виберіть **Discard (Скасувати)**.

## Спільне використання вашої вебсторінки MapShare

Перш ніж ви зможете поділитися посиланням на свою вебсторінку MapShare з іншими людьми, ви повинні ввімкнути MapShare у власному обліковому записі на вебсайті [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Tracking (Відстеження)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Share With (Поділитися)**.
- 5 Виберіть одержувачів зі свого списку контактів або виберіть пункт **Type Contact (Новий контакт)**, щоб ввести контактну інформацію кожного одержувача.
- 6 Оберіть пункт **Next (Наступний)**.
- 7 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ▲, щоб почати з попередньо написаного повідомлення, або ▼, щоб прокрутити шаблони повідомлень.
  - Щоб написати власне повідомлення, оберіть пункт **Type Message (Створити повідомлення)**.
- 8 Коли закінчите писати повідомлення, оберіть ✓.
- 9 Натисніть **OK** для надсилання повідомлення.  
Система автоматично додає текст у кінець вашого повідомлення, включно з інформацією про посилання.

## SOS

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для користування функцією подання сигналу SOS ви повинні мати активну підписку на супутниковий зв'язок. Завжди перевіряйте свій пристрій перед використанням на вулиці.

Під час використання функції подання сигналу SOS ви маєте знаходитися на відкритій місцевості, оскільки для належної роботи цієї функції потрібен супутниковий доступ.

### ЗАУВАЖЕННЯ

Деякі юрисдикції регулюють або забороняють використання пристроїв супутникового зв'язку. Користувач несе відповідальність за знання та дотримання всіх чинних законів у юрисдикціях, де може використовуватися пристрій.

Під час надзвичайної ситуації ви можете використовувати свій пристрій inReach Mini 2, щоб зв'язатись із центром реагування Garmin<sup>SM</sup> і відправити запит на допомогу. Після натискання кнопки SOS надсилається повідомлення групі реагування Garmin, і вона повідомляє відповідні служби екстреного реагування про вашу ситуацію. Ви можете зв'язатися з командою реагування Garmin під час надзвичайної ситуації, очікуючи на допомогу. Вам слід використовувати функцію SOS лише в реальній надзвичайній ситуації.

## Виклик рятувальної служби за допомогою сигналу SOS

Ви можете викликати рятувальну службу, надсилаючи сигнал SOS з увімкненого або вимкненого пристрою, якщо пристрій заряджено від акумулятора.

- 1 Підніміть захисну кришку ① кнопки SOS ②.



- 2 Натисніть і утримуйте кнопку SOS.
- 3 Дочекайтеся завершення зворотного відліку перед поданням сигналу SOS.  
Пристрій надсилає стандартне повідомлення до служби екстреного реагування з детальною інформацією про ваше місцезнаходження.
- 4 Дайте відповідь на повідомлення з підтвердженням від служби екстреного реагування.  
Ваша відповідь дає змогу службі екстреного реагування дізнатися, що ви здатні взаємодіяти з нею під час порятунку. Якщо ви не відповісте, служба екстреного реагування однаково ініціює рятувальну операцію.

Протягом перших 10 хвилин вашого порятунку в службу екстреного реагування щохвилини надсилається оновлена інформація про ваше місцезнаходження. Для економії заряду акумулятора після перших 10 хвилин оновлені дані про ваше місцезнаходження відправлятимуться через кожні 10 хвилин.

**КОРИСНА ПОРАДА.** Ви також можете викликати рятувальну службу, подаючи сигнал SOS, і взаємодіяти з командою реагування Garmin за допомогою програми Garmin Messenger. Для використання функції SOS у програмі у вас має бути активна підписка на супутниковий зв'язок.

## Надсилання власного повідомлення SOS

Після натискання кнопки SOS для виклику рятувальної служби ви можете відповісти за допомогою повідомлення.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **SOS > Reply (SOS > Відповісти)**, щоб створити власне повідомлення SOS.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
  - Натисніть ▲, щоб почати з попередньо написаного повідомлення, або ▼, щоб прокрутити шаблони повідомлень.
  - Щоб написати власне повідомлення, оберіть пункт **Type Message (Створити повідомлення)**.
- 4 Коли закінчите писати повідомлення, оберіть ✓.
- 5 Натисніть **OK** для надсилання повідомлення.

Ваша відповідь дає змогу службі екстреного реагування дізнатися, що ви здатні взаємодіяти з нею під час порятунку.

## Скасування запиту на SOS

Якщо вам більше не потрібна допомога, ви можете скасувати запит на SOS після того, як його буде відправлено в службу екстреного реагування.

- 1 Підніміть захисну кришку й утримуйте кнопку **SOS**.
- 2 Оберіть пункт **Cancel SOS (Скасувати запит на SOS)**.
- 3 Коли буде вам запропоновано підтвердити запит на скасування, натисніть **Cancel SOS (Скасувати запит на SOS)**.

Ваш пристрій передасть запит на скасування. Коли ви отримаєте підтвердження від служби екстреного реагування, пристрій відновить нормальну роботу.

## Віджет навігації

На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів. Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і натисніть ▲ або ▼ для прокручування сторінок навігації.

**Map (Мапа).** ↖ вказує ваше місцезнаходження на мапі. Протягом вашої подорожі ↖ переміщається та відображає ваш шлях. Залежно від рівня масштабування на мапі можуть з'явитися назви точок маршруту й символи. Ви можете збільшити масштаб мапи, щоб побачити більше деталей. Коли ви прямуєте до пункту призначення, ваш маршрут позначається лінією на мапі. Коли ви починаєте відстеження, на мапі з'являється позначка про запис активності.

**Compass (Компас).** Показує ваш курс і швидкість.

**Location (Місцезнаходження).** Відображає ваше поточне місцезнаходження за допомогою функції GPS і висоту над рівнем моря. Кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, містить посилання на ваше поточне місцезнаходження. Ви також можете надіслати GPS-координати у вигляді тексту в повідомленні.

## Отримання супутникових сигналів GPS

Для використання функцій навігації GPS ви маєте отримати супутникові сигнали.

Після увімкнення навігаційного пристрою GPS-приймач має збирати супутникові дані та встановлювати поточне місцезнаходження. Час, необхідний для отримання супутникових сигналів, залежить від кількох чинників, зокрема від того, наскільки далеко ви знаходитесь від місця останнього використання навігаційного пристрою, чи знаходиться цей пристрій на відкритій місцевості й скільки часу минуло з моменту останнього використання навігаційного пристрою. Після першого увімкнення навігаційного пристрою до отримання супутникових сигналів може минути кілька хвилин.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Зачекайте, поки пристрій визначить супутники.  
Отримання супутникових сигналів може зайняти до 60 секунд.
- 3 Вийдіть на відкриту місцевість якнайдалі від високих будівель і дерев, якщо це необхідно.

## Панорамування та масштабування мапи

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і прокрутіть мапу.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Виберіть пункт **Pan/Zoom Map (Панорамування / збільшення мапи)**.
- 5 Виконайте одну з таких дій:
  - Щоб перемикатися між напрямками панорамування (вгору та вниз, вліво й вправо) або масштабуванням, натискайте **OK**.
  - Щоб панорамувати чи масштабувати мапу, натисніть ▲ і ▼.
  - Щоб вийти, натисніть ↵.

## Зміна орієнтації мапи

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і прокрутіть мапу.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Виконайте одну з таких дій:
  - Оберіть пункт **North Up (Північ зверху)**, щоб північ відображалась у верхній частині мапи.
  - Оберіть пункт **Track Up (За треком)**, щоб верхня частина мапи була зорієнтована за ходом руху.

## Встановлення курсу за компасом

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і прокрутіть опції компаса.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Lock Heading (Фіксація напрямку)**.
- 5 Направте верхню частину пристрою в напрямку свого руху й натисніть **OK**.  
Коли ви відхиляєтеся від курсу, компас відображає напрямок руху та кут відхилення.

## Калібрування компаса

### ЗАУВАЖЕННЯ

Відкалібруйте електронний компас на відкритій місцевості. Щоб підвищити точність визначення напрямку, не стійте поблизу об'єктів, що впливають на магнітні поля, як-от транспортні засоби, будівлі й повітряні лінії електропередач.

Якщо компас поводить себе нестабільно, наприклад після переміщення на великі відстані або після різких перепадів температури, ви можете вручну відкалібрувати його.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і прокрутіть опції компаса.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Calibrate (Калібрувати)**.
- 5 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Повідомлення про ваше поточне місцезнаходження

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)** і прокрутіть опції своїх координат GPS.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Share With (Поділитися)**, щоб надіслати дані про своє місцезнаходження текстом у повідомленні.

## Точки маршруту

Точки маршруту — це місця, які ви відмічаєте й зберігаєте на пристрої. Точки маршруту можуть позначати місця, де ви знаходитесь, куди збираєтесь або де ви були до цього.

## Збереження вашого поточного місцезнаходження як точки маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Mark Waypoint (Відмітити точку маршруту)**.

## Збереження місцезнаходження з повідомлення як точки маршруту

Коли ви надсилаєте повідомлення або коли ви отримуєте повідомлення з іншого пристрою, що знаходиться в межах досяжності технології, повідомлення може містити інформацію про місцезнаходження. Для цих повідомлень ви можете зберегти місцезнаходження, з якого було надіслано повідомлення, як точку маршруту.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Messages (Повідомлення)** і виберіть діалог з інформацією про місцезнаходження.
- 3 Оберіть повідомлення.
- 4 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 5 Оберіть пункт **Mark Waypoint (Відмітити точку маршруту)**.

## Навігація до точки маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Waypoints (Навігація > Точки маршруту)**.
- 3 Оберіть точку маршруту й натисніть **Go (Почати)**.

## Перегляд деталей точки маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Waypoints (Навігація > Точки маршруту)**.
- 3 Оберіть точку маршруту.
- 4 Оберіть пункт **View Details (Перегляд подробиць)** або **View on Map (Переглянути на мапі)**.

## Редагування точки маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Waypoints (Навігація > Точки маршруту)**.
- 3 Виберіть точку маршруту й натисніть **Edit Details (Редагувати деталі)**.
- 4 Виконайте одну з таких дій:
  - Щоб змінити назву точки маршруту, виберіть пункт **Name (Назва)**.
  - Щоб змінити символ точки маршруту, виберіть пункт **Icon (Значок)**.
  - Щоб змінити GPS-координати точки маршруту, виберіть **Position (Положення)**.
- 5 Введіть нову інформацію та виберіть ✓.

## Видалення точки маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Waypoints (Навігація > Точки маршруту)**.
- 3 Оберіть точку маршруту й натисніть **Delete (Видалити)**.

## Навігація за допомогою TracBack®

Ви можете повернутися до початку свого маршруту.

**ПРИМІТКА.** Це може бути корисним, якщо ви заблукали й вам потрібно знайти дорогу назад до табору або до початку стежки.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > TracBack (Навігація > TracBack)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Натисніть **Go (Почати)**.

## Маршрути

Маршрут може мати кілька пунктів призначення, навігацію можна здійснювати від точки до точки або по маршрутних дорогах. Ви можете створювати й зберігати маршрути в програмі Garmin Explore.

## Навігація за збереженим маршрутом

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Courses (Навігація > Маршрути)**.
- 3 Оберіть маршрут і натисніть **Go (Почати)**.

## Зворотний рух маршрутом

Ви можете поміняти початкову й кінцеву точки маршруту для навігації у зворотному напрямку.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Courses (Навігація > Маршрути)**.
- 3 Оберіть маршрут і натисніть **Reverse Course (Зворотний рух маршрутом)**.

## Перегляд деталей маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Courses (Навігація > Маршрути)**.
- 3 Оберіть маршрут.
- 4 Оберіть пункт **View Details (Перегляд подробиць)** або **View on Map (Переглянути на мапі)**.

## Видалення маршруту

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Courses (Навігація > Маршрути)**.
- 3 Оберіть маршрут і натисніть **Delete (Видалити)**.

## Активність

Під час відстеження пристрій зберігає шлях, який ви долаєте, у даних про вашу активність. Ви можете переглянути детальну інформацію про свою активність, включно з дистанцією та часом, а також переглянути маршрут на мапі.

## Перегляд даних про поточну активність

Коли ви активуєте функцію відстеження, пристрій починає записувати шлях, який ви долаєте, у дані про вашу активність («[Активізація функції відстеження](#)», сторінка 9).

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Activities > Current Activity (Навігація > Активність > Поточна активність)**.
- 3 Оберіть пункт **View Details (Перегляд подробиць)** або **View on Map (Переглянути на мапі)**.

## Перехід до точки початку поточної активності

Під час запису активності ви можете повернутися до точки початку свого шляху. Це може бути корисним, коли ви повертаєтеся до табору або на початок стежки.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Activities > Current Activity > Back to Start (Навігація > Активність > Поточна активність > Повернутись у точку початку)**.

## Навігація за збереженим маршрутом активності

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Activities (Навігація > Активність)**.
- 3 Оберіть запис про активність і натисніть **Go (Почати)**.

## Перегляд збережених записів про активність

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Activities (Навігація > Активність)**.
- 3 Оберіть запис про активність.
- 4 Оберіть пункт **View Details (Перегляд подробиць)** або **View on Map (Переглянути на мапі)**.



## Видалення запису про активність

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Navigate > Activities (Навігація > Активність)**.
- 3 Виберіть збережений запис про активність і натисніть **Delete (Видалити)**.

## Вимкнення функції навігації

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Navigation (Навігація)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Stop Navigation (Припинити навігацію)**.

## Погода

**Перегляд погоди за допомогою служби прогнозу погоди inReach.** Ви можете отримувати інформацію про погоду з підпискою на inReach. Ваш пристрій може надсилати повідомлення inReach, щоб надавати базовий, розширений або морський прогноз погоди. Ви можете отримувати прогнози погоди для свого поточного або нового місцезнаходження, наприклад збереженої точки маршруту. У разі отримання прогнозу погоди стягується плата за передавання даних або додаткова плата за підписку inReach.

## Додавання точки маршруту як місця, для якого надаватиметься прогноз погоди

Ви можете додати збережену точку маршруту як місце, для якого надаватиметься прогноз погоди («*Точки маршруту*», сторінка 13).

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Weather (Погода)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Change Location > New Location (Змінити місцезнаходження > Нове місцезнаходження)**.
- 5 Оберіть точку маршруту.

## Налаштування місця, для якого надається прогноз погоди

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Weather (Погода)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Change Location (Зміна місцезнаходження)**.
- 5 Виберіть своє поточне місцезнаходження або використовувану раніше точку маршруту.

## Запит на прогноз погоди inReach

Щоб отримати точний результат, переконайтеся, що ваш пристрій знаходиться на відкритій місцевості, коли ви надсилаєте запит на прогноз погоди inReach.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Weather (Погода)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Update (Оновити)**.
- 5 У разі потреби виберіть тип прогнозу.

**ПРИМІТКА.** Для отримання найточніших результатів слід надсилати запит на морський прогноз для місця, віддаленого від берега, що знаходиться над поверхнею моря. Морські прогнози недоступні для місць на суші чи для внутрішніх озер.

Пристрій надсилає запит на прогноз погоди. Отримання даних прогнозу погоди може зайняти кілька хвилин. Після того як пристрій завершить завантаження даних, ви можете переглянути прогноз у будь-який час, доки вся інформація в прогнозі не втратить актуальність. Ви також можете оновити прогноз у будь-який момент.

**ПРИМІТКА.** У разі оновлення прогнозу стягується плата за передавання даних або додаткова плата за використання.



## Оновлення прогнозу погоди inReach

Ви можете оновити прогноз погоди inReach, термін дії якого минув або містить застарілу інформацію. У разі оновлення прогнозу стягується така сама плата за передавання даних або додаткова плата за використання, як і за запит на прогноз.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку швидкого перегляду віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Weather (Погода)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Оберіть пункт **Update (Оновити)**.

Пристрій надсилає запит на оновлений прогноз. Якщо ви оновлюєте прогноз для поточного місцезнаходження, пристрій надсилає запит на оновлений прогноз для вашого поточного місцезнаходження. Отримання даних оновленого прогнозу погоди може зайняти кілька хвилин.

## Видалення місця, для якого надається прогноз погоди

Ви маєте встановити місце, для якого надається прогноз погоди, перш ніж видалити його (*«Налаштування місця, для якого надається прогноз погоди»*, сторінка 16).

Ви можете видалити неактуальний прогноз або прогноз для місця, яке вам більше не потрібне.

- 1 На домашній сторінці натисніть ▲ або ▼, щоб прокрутити стрічку віджетів.
- 2 Оберіть пункт **Weather (Погода)**.
- 3 Натисніть **OK**, щоб відкрити меню налаштувань.
- 4 Натисніть **Remove (Видалити)**.

## Використання даних та історія

Ви можете переглядати деталі плану й інформацію щодо використання даних на пристрої inReach Mini 2.

### Перегляд деталей плану

Ви можете переглянути деталі свого поточного тарифного плану та перевірити наявність оновлень тарифного плану.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Service Plan > Plan Details (План обслуговування > Деталі плану)**.

### Перегляд інформації про використання даних

Ви можете переглянути кількість повідомлень, контрольних повідомлень і точок відстеження, надісланих протягом поточного розрахункового періоду. Лічильник використання даних автоматично скидається на початку кожного розрахункового періоду.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Service Plan > Data Use (План обслуговування > Використання даних)**.

# Налаштування пристрою

## Налаштування відстеження

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > Tracking** (Налаштування > Відстеження).

**Send Interval (Інтервал надсилання)**. Встановлює частоту, з якою пристрій записує точку відстеження та передає її через супутникову мережу.

**ПРИМІТКА**. Інтервал надсилання впливає на ресурс акумулятора (*«Інформація про акумулятор», сторінка 26*).

**Activity Recording (Запис активності)**. Встановлює рівень деталізації, який використовується для запису активності. Параметр High Detail (Висока деталізація) фіксує ваше місцезнаходження та оновлює лінію маршруту в пам'яті пристрою частіше, ніж параметр Standard (Стандартний).

**ПРИМІТКА**. Запис із високою деталізацією зменшує ресурс акумулятора (*«Інформація про акумулятор», сторінка 26*).

**Auto Track (Автоматичне відстеження)**. Активує функцію відстеження після ввімкнення пристрою.

## Налаштування звуків

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > Sounds** (Налаштування > Звуки).

**Mute All (Вимкнути всі звуки)**. Вимикає всі звукові сигнали пристрою.

**Volume (Гучність)**. Встановлює рівень гучності пристрою.

**Ring Until Read (Сигнал до прочитання)**. Пристрій подає звуковий сигнал, доки нове повідомлення не буде прочитано. Ця функція корисна, якщо ви перебуваєте в шумному середовищі.

**Message Rec. (Отримання повідомлення)**. Пристрій подає звуковий сигнал під час отримання повідомлення.

**Message Sent (Повідомлення відправлено)**. Пристрій подає звуковий сигнал під час надсилання повідомлення.

**Critical Alert (Критичне сповіщення)**. Пристрій подає звуковий сигнал під час надання критичного сповіщення.

**Power Off (Вимкнення живлення)**. Пристрій подає звуковий сигнал під час вимкнення живлення.

## Налаштування мапи

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > Map** (Налаштування > Мапа).

**Waypoints (Точки маршруту)**. Показує або приховує точки маршруту на мапі.

**Waypoint Labels (Мітки точок маршруту)**. Показує або приховує мітки точок маршруту на мапі.

**Track Points (Точки відстеження)**. Показує або приховує точки відстеження на мапі.

**Orientation (Орієнтація)**. Встановлює орієнтацію мапи. У разі вибору параметра North Up (Північ зверху) північ відобразатиметься у верхній частині екрана. У разі вибору параметра Track Up (За треком) верхня частина мапи буде зорієнтована за ходом руху.

## Налаштування телефону

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > Phone** (Налаштування > Телефон).

**Status (Стан)**. Активує бездротову технологію Bluetooth.

**Connected Device (Підключений пристрій)**. Відображає назву підключеного пристрою зі списку з'єднаних пристроїв. Ця функція доступна лише після з'єднання пристрою.

**Pair Phone (З'єднання з телефоном)**. Дозволяє з'єднати ваш пристрій із сумісним смартфоном із підтримкою Bluetooth. Цей параметр дозволяє використовувати функції Bluetooth за допомогою програми Garmin Explore.

## Налаштування inReach Remote

Ви можете використовувати деякі функції inReach Mini 2 за допомогою іншого сумісного пристрою з бездротовою технологією ANT+®, наприклад годинника fēnix®. Ви можете використовувати функцію inReach Remote для перегляду вхідних повідомлень, надсилання контрольних повідомлень, запуску й припинення відстеження, а також ініціювання чи скасування подання сигналу SOS.

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Виберіть **Settings > inReach Remote (Налаштування > inReach Remote)**.

**Status (Стан)**. Вмикає чи вимикає функцію inReach Remote і дає можливість отримання доступу до деяких функцій inReach за допомогою іншого сумісного пристрою.

**Device Number (Номер пристрою)**. Відображає номер пристрою для каналу ANT+.

**Verification (Перевірка)**. Виконує ініціацію перевірки користувача для зв'язку з бездротовим пристроєм.

**Verified Devices (Перевірені пристрої)**. Виводить список перевірених пристроїв, до яких цей пристрій може підключитися бездротовим шляхом.

## Налаштування системи

На головній сторінці натисніть **ОК**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > System (Налаштування > Система)**.

**Display (Дисплей)**. Регулює яскравість підсвічування та встановлення проміжку часу до вимкнення підсвічування.

**Compass Cal. (Калібрування компаса)**. Калібрує компас (*«Калібрування компаса», сторінка 13*).

**Time (Час)**. Встановлює формат часу та часового поясу (*«Налаштування часу», сторінка 20*).

**Units (Одиниці вимірювання)**. Встановлює формат координат й одиниць вимірювання для пристрою (*«Налаштування одиниць вимірювання», сторінка 20*).

**GPS**. Дозволяє змінювати налаштування GPS. Параметр GPS Only (Лише GPS) вмикає супутникову систему GPS. Параметр Multi-GNSS дає змогу використовувати кілька глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS).

**ПРИМІТКА**. Використання кількох систем GNSS забезпечує підвищену продуктивність у складних умовах і швидше отримання інформації про положення, ніж використання лише одного GPS. Однак використання кількох систем GNSS може скоротити ресурс акумулятора швидше, ніж використання лише одного GPS.

**Language (Мова)**. Встановлює мову тексту на пристрої.

**ПРИМІТКА**. Зміна мови тексту не змінює мову даних, які вводить користувач, або даних мапи.

**Keyboard Language (Мова клавіатури)**. Встановлює мову клавіатури на пристрої.

**Owner Info (Інформація про власника)**. Дозволяє додати інформацію про власника, наприклад ім'я. Інформація з'являється на домашній сторінці.

**USB Mode (Режим USB)**. Активує режим використання накопичувача або режиму Garmin під час підключення до комп'ютера.

**Screenshots (Скріншоти)**. Дозволяє зробити знімок екрана пристрою.

**Export to GPX (Експорт у файл GPX)**. Дозволяє експортувати збережені точки маршруту, записи про активність і маршрути у файли GPX.

**Reset Device (Перезавантаження пристрою)**. Дозволяє скинути дані користувача та налаштування (*«Скидання всіх налаштувань за замовчуванням», сторінка 24*).

**Software Update (Оновлення програмного забезпечення)**. Дозволяє встановлювати оновлення програмного забезпечення, завантажені на ваш пристрій.

**About (Про пристрій)**. Відображає номер IMEI, код авторизації, інформацію про програмне забезпечення і ліцензію та нормативну інформацію.

## Налаштування часу

На головній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > System > Time (Налаштування > Система > Час)**.

**Time Format (Формат часу)**. Налаштовує відображення часу на пристрої у 12- або 24-годинному форматі.

**Time Zone (Часовий пояс)**. Встановлює часовий пояс пристрою.

**Daylight Saving (Літній час)**. Активує автоматичний перехід на літній час. Цей параметр недоступний, якщо для параметра Time Zone (Часовий пояс) встановлено значення Automatic (Автоматично).

## Налаштування одиниць вимірювання

На головній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню. Оберіть пункт **Settings > System > Units (Налаштування > Система > Одиниці вимірювання)**.

**Position Format (Формат координат)**. Встановлює формат координат географічного положення та системи координат, яку використовує мапа (*«Налаштування формату координат», сторінка 20*).

**Speed/Distance (Швидкість / відстань)**. Встановлює одиницю виміру відстані.

**Wind Speed (Швидкість вітру)**. Встановлює одиницю виміру швидкості вітру.

**Temperature (Температура)**. Встановлює одиницю виміру температури в градусах Фаренгейта (°F) або Цельсія (°C).

**Pressure (Тиск)**. Встановлює одиницю виміру тиску.

**Bearing (Пеленг)**. Суміщає північ компаса зі справжньою або магнітною північчю.

## Налаштування формату координат

**ПРИМІТКА.** Не варто змінювати формат координат або систему координат мапи, якщо ви не використовуєте мапу, яка має інший формат координат.

На головній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню. Оберіть **Settings > System > Units > Position Format (Налаштування > Система > Одиниці > Формат координат)**.

**Format (Формат)**. Встановлює формат координат, в якому відображаються дані про місцезнаходження.

**Datum (Система координат)**. Встановлює систему координат, за якою структуровано мапу.

**Spheroid (Сфероїд)**. Показує систему координат, яку використовує пристрій. Стандартною системою координат є WGS 84.

# Інформація про пристрій

## Оновлення продукту

Встановіть Garmin Express™ на свій комп'ютер ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Встановіть програму Garmin Explore на свій телефон.

Це забезпечує легкий доступ до таких послуг для пристроїв Garmin:

- оновлення програмного забезпечення;
- завантаження даних у Garmin Explore;
- реєстрація товару.

## Налаштування Garmin Express

- 1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Перейдіть на вебсайт [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

## Отримання додаткової інформації

Більше інформації про цей продукт ви можете знайти на вебсайті Garmin.

- Перейдіть на вебсайт [support.garmin.com](http://support.garmin.com) для отримання додаткових посібників, статей і оновлень програмного забезпечення.
- Перейдіть на вебсайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) або зверніться до свого дилера Garmin для отримання інформації про додаткові аксесуари й запасні частини.

## Перегляд нормативної інформації та інформації про відповідність електронним етикеткам

Етикетка для цього пристрою надається в електронному вигляді. Електронна етикетка може містити нормативну інформацію, таку як ідентифікаційні номери, надані FCC, або регіональні позначки відповідності, а також відповідну інформацію про продукцію і ліцензію.

- 1 У головному меню оберіть пункт **Settings (Налаштування)**.
- 2 Оберіть пункт **System (Система)**.
- 3 Оберіть пункт **About (Про пристрій)**.

## Прикріплення адаптера для кріплення

- 1 Викрутіть короткий гвинт ① із ремінця з карабіном ②.



- 2 Закріпіть адаптер для кріплення на задній панелі пристрою ① за допомогою довгого гвинта ②, що входить до комплекту пристрою.

**КОРИСНА ПОРАДА.** Адаптер для кріплення на задній панелі фіксується поверх ремінця з карабіном. Ви можете прикріпити адаптер поверх ремінця або зняти ремінець.



## Прикріплення шнурка



- 1 Вставте петлю шнурка через отвір у пристрої.



- 2 Протягніть інший кінець шнурка через петлю та затягніть його.
- 3 Якщо необхідно, закріпіть шнурок на одязі чи рюкзаку, щоб зафіксувати пристрій під час активності.

## Блокування та розблокування кнопок

Ви можете заблокувати кнопки, щоб запобігти випадковому натисканню.

- 1 Натисніть , щоб відкрити меню стану акумулятора.
- 2 Оберіть **Lock Buttons (Заблокувати кнопки)**.
- 3 Натисніть , щоб розблокувати кнопки.

## Догляд за пристроєм

### ЗАУВАЖЕННЯ

Уникайте хімічних очищувачів, розчинників і засобів від комах, які можуть пошкодити пластикові компоненти й покриття.

Не зберігайте пристрій у місцях, де він може потрапити під тривалий вплив екстремальних температур, оскільки це може спричинити непоправне пошкодження.

Пристрій є водонепроникним за стандартом IEC 60529 IPX7. Він витримує випадкове занурення у воду на глибину 1 метр протягом 30 хвилин. Більш тривале перебування під водою може призвести до пошкодження пристрою. Після занурення обов'язково витріть пристрій насухо й висушіть його перед використанням або заряджанням.

Ретельно промийте пристрій прісною водою після контакту з хлорованою або солоною водою.

## Очищення пристрою

- 1 Протріть пристрій тканиною, змоченою м'яким розчином мийного засобу.
- 2 Витріть його насухо.

Після очищення дайте пристрою повністю висохнути.



## Усунення несправностей

### Збільшення ресурсу акумулятора

- Зменште час активації підсвічування («*Налаштування системи*», сторінка 19).
- Зменште частоту активації функції відстеження в параметрі **Send Interval (Інтервал надсилення)** («*Налаштування відстеження*», сторінка 18).
- Використовуйте рівень деталізації **Standard (Стандартний)** для запису даних про активність («*Налаштування відстеження*», сторінка 18).
- Вимкніть бездротову технологію Bluetooth («*Налаштування телефону*», сторінка 18).
- Вимкніть бездротову технологію ANT+ («*Налаштування inReach Remote*», сторінка 19).

### Скидання всіх налаштувань за замовчуванням

Перш ніж скинути налаштування пристрою, вам слід синхронізувати його з програмою Garmin Explore, щоб завантажити дані про вашу активність.

Ви можете скинути всі налаштування пристрою до заводських значень за замовчуванням.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**, щоб відкрити головне меню.
- 2 Оберіть пункт **Settings > System > Reset Device (Налаштування > Система > Скидання налаштувань пристрою)**.
- 3 Виконайте одну з таких дій:
  - Щоб скинути всі налаштування пристрою до заводських значень за замовчуванням і зберегти всю інформацію, що ввів користувач, та історію активності, оберіть пункт **Reset Default Settings (Скинути налаштування за замовчуванням)**.
  - Щоб скинути всі налаштування пристрою до заводських значень за замовчуванням і видалити всю інформацію, що ввів користувач, та історію активності, оберіть пункт **Delete Data and Reset Settings (Видалити дані та скинути налаштування)**.

### На моєму пристрої встановлена не та мова

Ви можете змінити мову пристрою, якщо ви випадково вибрали неправильну мову.

- 1 На домашній сторінці натисніть **OK**.
- 2 Прокрутіть униз до останнього пункту в списку та виберіть його.
- 3 Прокрутіть униз до останнього пункту в списку та виберіть його.
- 4 Виберіть перший пункт у списку.
- 5 Виберіть потрібну мову.



## Заряджання пристрою inReach

### ЗАУВАЖЕННЯ

Щоб запобігти корозії, ретельно висушіть порт USB, вологонепроникну кришку й прилеглу область перед заряджанням або підключенням до комп'ютера.

**ПРИМІТКА.** Пристрій не заряджається, якщо знаходиться за межами дозволеного температурного діапазону («Технічні характеристики», сторінка 26).

- 1 Підніміть вологонепроникну кришку ①.



- 2 Вставте менший кінець кабелю живлення в зарядний порт ② пристрою.
- 3 Підключіть інший кінець кабелю живлення до сумісного адаптера змінного струму.
- 4 Підключіть адаптер змінного струму до стандартної розетки.
- 5 Повністю зарядіть пристрій.

## Економія енергії під час заряджання пристрою

1 Підключіть пристрій до зовнішнього джерела живлення.

2 Утримуйте кнопку живлення, доки екран не вимкнеться.

Пристрій перейде в режим заряджання акумулятора з низьким енергоспоживанням, і з'явиться індикатор заряджання акумулятора.

3 Повністю зарядіть пристрій.

## Технічні характеристики

Тип акумулятора	Перезаряджуваний вбудований літійонний акумулятор
Ємність акумулятора	1 250 мА·год
Водонепроникність	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Діапазон робочих температур	Від -20 до 60 °C (від -4 до 140 °F)
Діапазон температур заряджання	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Частота / протокол бездротового зв'язку	1,6 ГГц за 31,8 дБм (максимум) 2,4 ГГц за -5,8 дБм (максимум)
Коефіцієнт питомого поглинання SAR (ЄС) (кінцівки)	0,79 Вт/кг одночасно
Коефіцієнт питомого поглинання SAR (ЄС) (тіло)	0,78 Вт/кг одночасно

## Інформація про акумулятор

Фактичний час автономної роботи залежить від налаштувань вашого пристрою та від того, з якою деталізацією ви зберігаєте дані про активність або як часто активуєте функцію відстеження.

Для оптимального терміну служби акумулятора переконайтеся, що пристрій знаходиться на відкритому просторі.

Режим	Ресурс акумулятора
10-хвилинний інтервал надсилання даних відстеження і високий рівень деталізації для записів про активність	Відкритий простір: до 5 днів. Помірний лісовий покрив: до 2 днів
Режим за замовчуванням із 10-хвилинним інтервалом надсилання даних відстеження і стандартним налаштуванням збереження записів про активність	Відкритий простір: до 14 днів. Помірний лісовий покрив: до 4 днів
30-хвилинний інтервал надсилання даних відстеження і стандартні налаштування збереження записів про активність	Відкритий простір: до 30 днів. Помірний лісовий покрив: до 10 днів
Вимкнено	Один рік

<sup>1</sup> Пристрій витримує випадкове занурення у воду на глибину 1 метр протягом 30 хвилин. Для отримання додаткової інформації перейдіть на вебсайт [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

